



Установка плинтуса на кламмеры

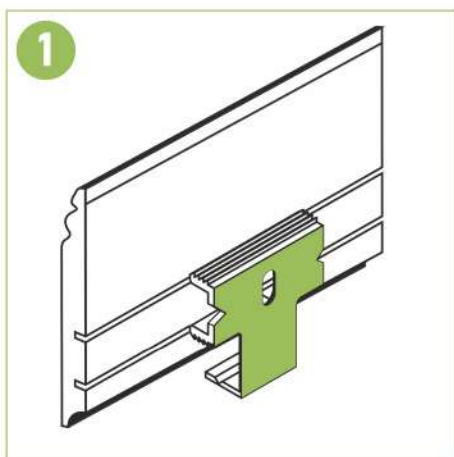

Инструкция по монтажу:


1 Вставить кламмер в плинтус

В отрезок плинтуса длиной 15 см плотно вставьте кламмер (для удобства можно с обеих сторон), чтобы половина кламмера была видна.

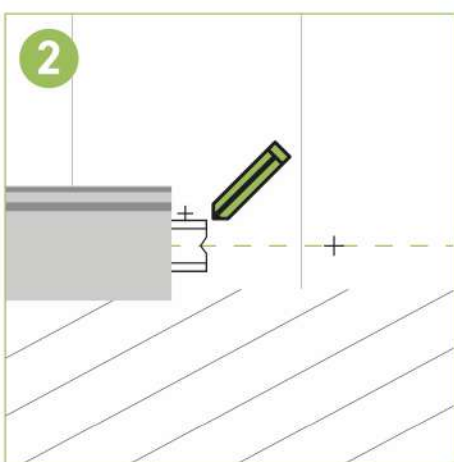

2 Нарисовать разметку

Прижмите отрезок плинтуса с кламмером к стене и полу, затем вставьте карандаш в вырез на кламмере. Синхронно двигайте отрезок плинтуса и карандаш вдоль стены, чтобы получилась разметка для будущих отверстий под дюбель. После нанесения разметки на стену просверлите отверстия и установите кламмеры на дюбели и саморезы.

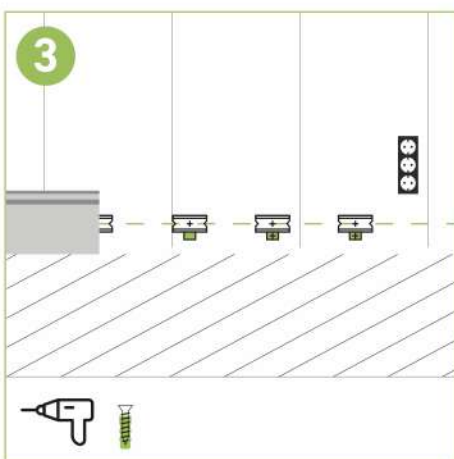

3 Расстояние между кламмерами 40 – 60 см

Рекомендуемое расстояние между кламмерами 40-60 см. На углах разместите кламмеры близко друг к другу так, чтобы плинтус не пружинил от неровностей пола. Аналогично применяйте такой метод на стыках между плинтусами.

